

無印良品

マイナスイオン大風量ドライヤー
形名 MD-17

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

安全上のご注意	1
警告	2
注意	3
お手入れと保管	4
各部の名称と使い方	5-6
上手な使い方	7
このような時は	7
アフターサービスについて	8
保証書	9

保証書付 裏表紙にあります

仕 様	品 名	マイナスイオン大風量ドライヤー	電源コード長さ	1.8m
	形 名	MD-17	重 量	580g(フード別)
	電 源	AC100V 50-60Hz	付 属 品	フード
	消費電力	1200W		
	温風温度	115℃(周囲温度 30℃の場合)	安全装置	温度過昇防止装置 (サーモスタット・温度ヒューズ)

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

この製品及び取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示してあります。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



△記号は、「警告」「注意」を促す内容があることをお知らせするものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は発火注意)が描かれています。



⊘記号は、「してはいけない事」の内容をお知らせするものです。

図の中や付近に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。






●記号は、「しなければならない事」の内容をお知らせするものです。

図の中や付近に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

火災・やけどの恐れあり

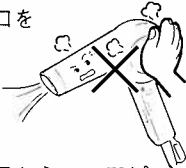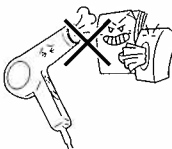 電源プラグを抜く	使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 	 必ず守る	定格電流15A以上のコンセントを単独で使う。 
 禁止	電源コードや電源プラグが傷んだ時は使わない。  差し込みのゆるいコンセントは使わない。 子供だけで使わせない。 乳幼児に使わない。 幼児の手の届く所で使わない、保管しない。  引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス)の近くで使わない。 	吸込口・吹出口をふさがない。  吸込口・吹出口から、ヘアピン・異物などを入れない。 スイッチを入れたまま放置しない。  使用中に風の吹出口をのぞき込まない。 ●風と一緒にホコリなどの異物が飛び出す恐れあり	
 分解禁止	修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。		

感電の恐れあり

 水場禁止	水につけない。 ぬれた手で使わない。 湿気の多い所(浴室など)で使わない。
----------	---



注 意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

火災・やけどの恐れあり

火災・やけどの恐れあり

コンセントから
電源プラグを抜く
時は、電源プ
ラグを持って抜く。

必ず守る

使う時、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにする。

電源コードは、
●無理に曲げない
●ねじらない
●引っ張らない
●重い物をのせない
●熱い物に近づけない。

ねじれが戻らなくなった
電源コードは危険なため、
使わない。

ドライヤーに
電源コードを
巻きつけない。

本体内部が真っ赤になっ
たり、煙が出る時は使わない。

電源コードを動かすと、動いた
り止まったりする時は使わない。

毛髪乾燥・整髪以外
の用途やペットには
使わない。

交流100V以外
で使わない。
(日本国内専用)

落とさない。
ぶつけない。

スイッチは必要以上
に早く動かさない。
スイッチは不完全な
位置で使わない。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。
不特定多数の人が使う場所に設置しない。

製品の中で異物が動く音がする時は使わない。

使用中・使用直後の吹出口(フード)は、
高温のためさわらない。


感電の恐れあり

 水場禁止	湿気の多い所(浴室など)で保管しない。
----------	----------------------------

お手入れと保管

お手入れ

- 本体のよごれはやわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってから拭き取ります。
- 吸込口は1ヵ月に1回以上はホコリを取り除いて下さい。

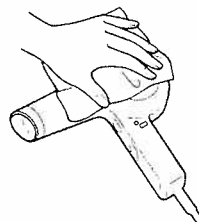



アドバイス



ベンジン・シンナーを汚れ落として使わない。

保 管

1. 切替スイッチを「off」にします。
2. コンセントから電源プラグを抜きます。
3. 完全に冷えてから湿気の少ない所に保管します。

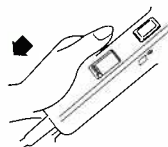

アドバイス



湿気の多い所(浴室など)で保管しない。



子供の手の届かない所に保管する。


各部の名称と使い方

フード

ヘアセットの時に使うと、髪型を整えやすくなります。

1. 取り付け方

吹出口にフードを合わせて押し込みます。



2. 取り外し方

フードを持ってひっぱります。



使用中、使用直後は高温のためさわらない。

電源プラグ・電源コード

電源プラグを差し込む前にスイッチを「off」にしてください。



- 使用後は、必ず電源プラグを抜く。
- コンセントは定格電流15A以上を単独で使う。
- 電源プラグの抜き差しは必ず電源プラグを持つ。
- 電源コード、電源プラグが傷んでいないか確認する。



- 電源コードは、ブッシュや電源プラグの付け根部分では強く曲げない。
- 電源コードがねじれたまま使わない。

マイナスイオンとは？

マイナスイオンとは、放電により空気中の物質がマイナスに帯電し、微細な水分が付着しているものです。マイナスイオンの直径は0.5～1nm(ナノメートル)と非常に小さいため、実際は目に見えません。

- マイナスイオンの毛髪へのはたらき
ドライヤーから発生したマイナスイオンを帯びた微細な水分子が、キューティクルを保護します。

イオンランプ

マイナスイオンが発生しているときに点灯します。

イオンスイッチ

「on」にすると、動作時にイオンランプが点灯します。



表示	on	off
マイナスイオン	発生	無し

切替スイッチ

- high — 温風強
- low — 温風弱
- cool — 冷風
- off — 切



- スイッチは、必要以上に早く動かさない。
- スイッチは、不完全な位置で使わない。

吹出口

風が吹き出します。

吸込口

空気を吸い込みます。

ターボスイッチ

ターボにすると風量がアップします。



LOCK


押し上げると固定され連続ターボになります。

フック

ブッシュ

付属品

フード

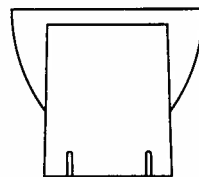

上手な使い方

イオンスイッチの使い方

通常はイオンスイッチを「on」にして使います。
髪のパリュームを保った、広がった仕上げにしたい時は「off」にします。
この場合はイオンの効果はありません。

シャンプー後のブロー

1. 水分をよく取ります。

髪全体をていねいにタオルドライ。

2. お好みでブロー用ローションをつけます。

髪全体にローションをなじませます。

3. 温風を当てます。

ブローは始めに髪全体を軽く乾かし、次に地肌をすばやくブロー、最後に毛先にむかって乾かします。



アドバイス

- 縮れ毛の人や毛髪のくせが強い人、髪が細くやわらかい人や、短い人、縮毛矯正パーマをかけて間もない人、もともと髪質がしっとりしている人には効果が現れにくいことがあります。

アドバイス

- シャンプーは地肌を指の腹を使いマッサージをしながら行います。
- シャンプーをしっかりすすぎます。
- 風量を多くして地肌まで手早くブローすると、地肌や髪が健康になり髪がイキイキします。
- 地肌に余分な水分が残っていると、細菌が繁殖して、フケ・かゆみの原因になったりします。



ぬれた手で使わない。



髪を吸込口に近づけない。



吹出口は高温の為、ふれない。

⚠️感電・やけどの恐れあり

- 吸込口・吹出口にヘアピンや異物を入れない。
- 吸込口・吹出口をふさがない。
- 毛髪乾燥・整髪以外に使わない。

このような時は…

ご使用中に異常がおきた時、次の点をお調べください。

症状	考えられる原因	処置
● 温風になったり、冷風になったりする。 ● 本体や温風が異常に熱い。	吸込口にホコリや髪が付着している。 吸込口をふさいでいる。	吸込口を掃除する。 ふさがないように使用する。
● 風が出ない。 ● 風が出たり、出なかったりする。 ● 電源コードがねじれて戻らなくなった。	→	ただちに使用を中止して「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
● 電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。

「お客様ご相談窓口」のお問い合わせは、9ページをご覧ください。

アフターサービスについて

1.保証書について

保証期間はご購入日より1年間です。

この説明書には商品の保証書がついています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」等の記入を御確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管して下さい。

2.修理を依頼される時

- 保証期間中は保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の最低保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の性能を維持する為に必要な部品）の最低保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中ふだんと変わった状態になった時

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店で点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

愛情点検



『長年ご使用のドライヤーの点検を！』

- 吸込口は、1ヵ月に1回以上はお掃除をしてください。
- ご使用前に必ず電源コードに傷などがないかお確かめください。

無料修理規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷等の天災ならびに公害や異常電圧等の外部要因による故障または損傷。
- ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤本書の提示がない場合。
- ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2.ご移転の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

3.ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、直接「(株)良品計画」にお問い合わせください。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店または直接「(株)良品計画」にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。

保 証 書

持込修理

品 名	マイナスイオン大風量ドライヤー	形 名	MD-17	保証対象	本 体
保証期間	(お買い上げ日より) 1年間	★お買い上げ日	年 月 日		
★ お 客 様	ご芳名	★ 販 売 店	住所・店名		
	ご住所 (〒)		電話		
	お電話				

販売元

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室でんわ 03-3989-5200

製造元

株式会社 テスコム

本社／東京都品川区西五反田5-5-7

工場／長野県松本市筑摩4-1-20

フリーダイヤル

 0120-106-018

FAX 0263-25-0808